



# Solar UPS V1 Mechanical Construction Guide / Mechanikai Szerelési Segédlet

Application board dimensions and positions / Alkalmazás panel méretei, és a pozíciók:

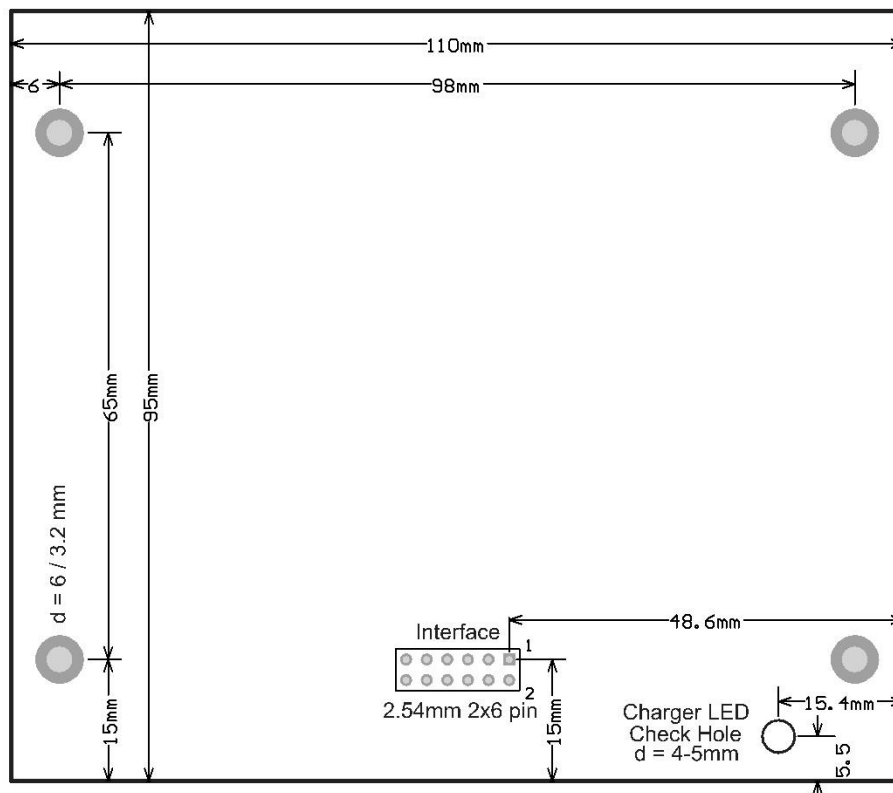

Sandwich structure dimensions / Szendvics szerkezet méretek:

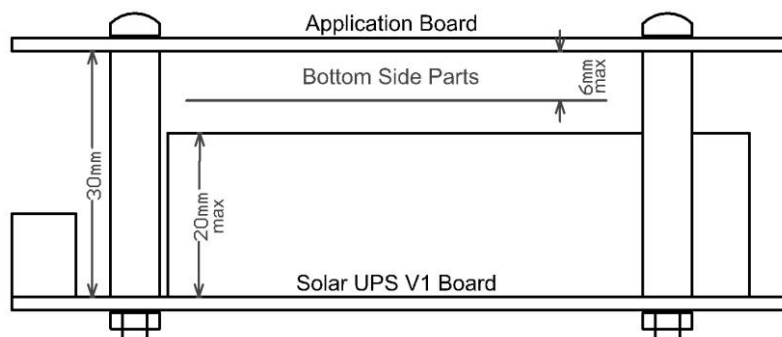

Mechanical parts needed / Szükséges mechanikai alkatrészek:

- M3 x 30mm steel spacer / fém távtartó 4 pcs / db [www.tme.eu](http://www.tme.eu) : TFM-M3X30/DR224
- M3 x 6mm steel screw / fém csavar 4 pcs / db [www.tme.eu](http://www.tme.eu) : B3X6/BN1435
- M3 x 2,4mm steel nut / fém anyacsavar 4 pcs / db [www.tme.eu](http://www.tme.eu) : B3/BN117

Solar UPS board bottom side minimal distance / Solar UPS panel alsó oldalon a minimum távolság: 5mm.

Applicable IP67 protected Housing / Alkalmazható IP67 védettségű ház:

- Fibox Euronord ABS: AB121207 (65mm), AB121208 (75mm), AB121210 (95mm), AB121211 (105mm)
- Fibox Euronord PC (UV protected): PC(T)121207 (65mm), PC(T)121208 (75mm), PC(T)121211 (105mm)

The brackets are height / Zárójelben a magassági adatok. Distributor / Forgalmazó: [www.tme.eu](http://www.tme.eu)